




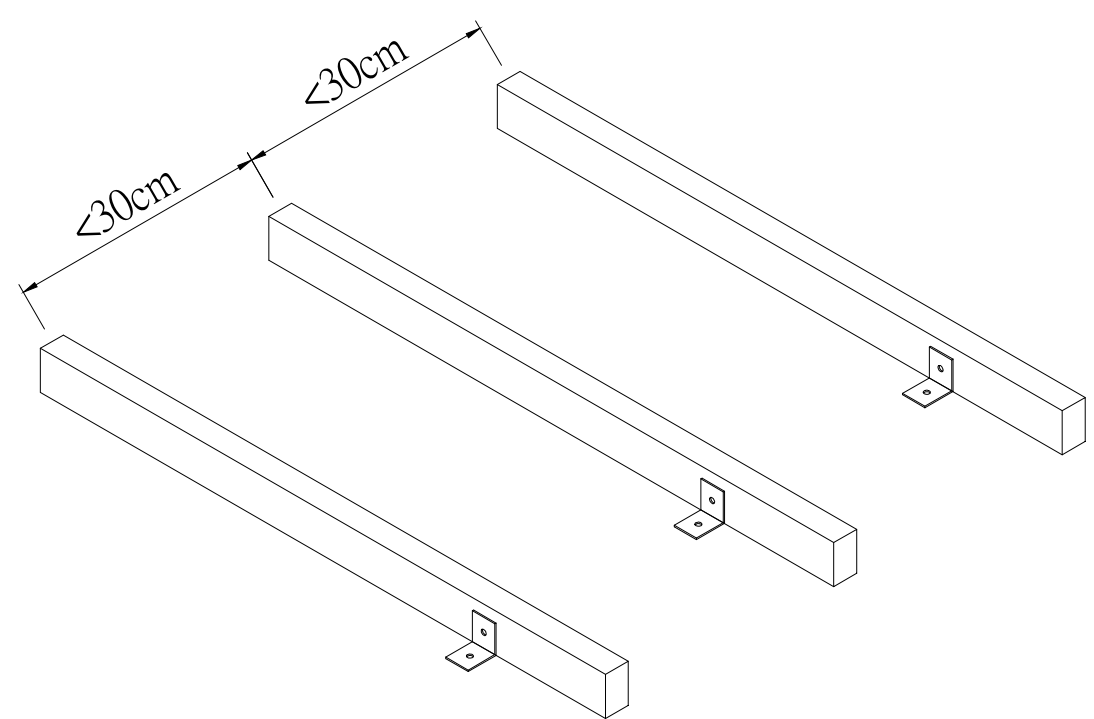


1.排列底樑

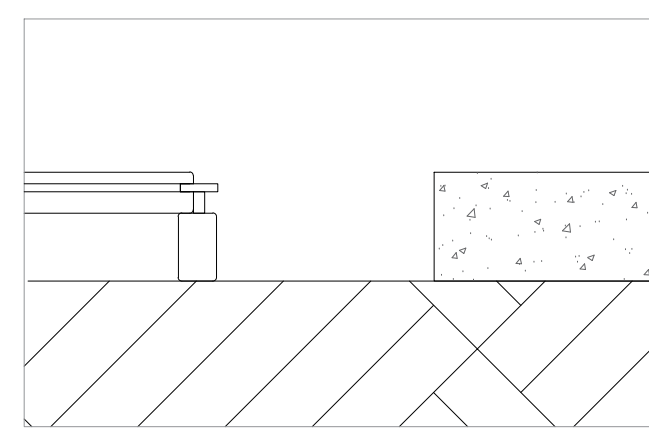


1.排設扣件

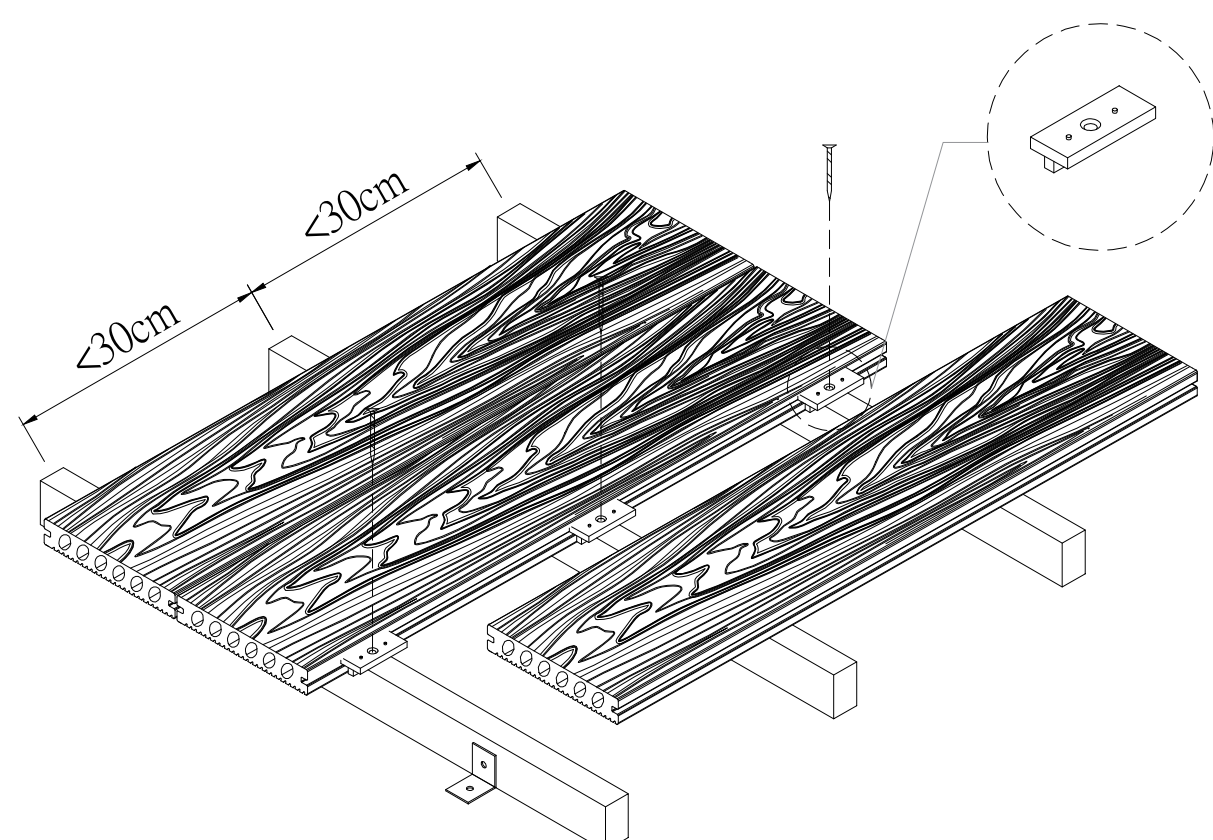


2.再放面板，鎖上扣件

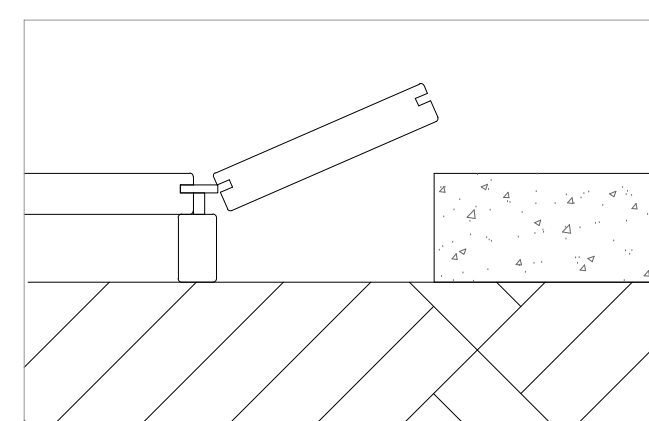

2.再鋪設另一塊面板

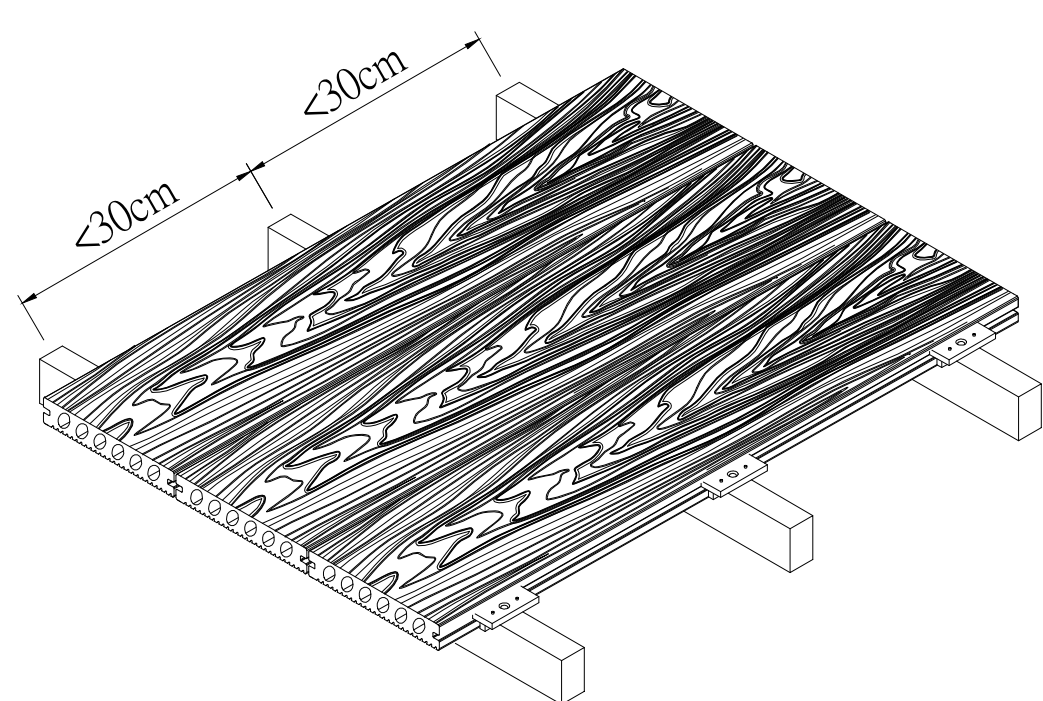

3.依序將鋪設面板

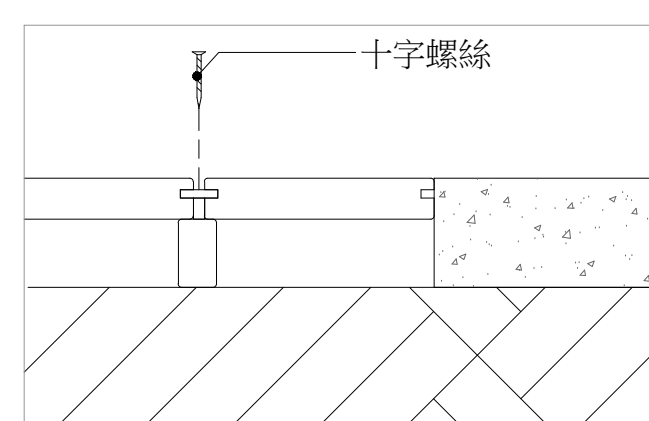

3.面板鋪平後，以十字螺絲鎖固